Применение

маты прошивные из минеральной ваты

ГОСТ 21880-94

Маты прошивные марок М-**100** и М-**125** без обкладок и в обкладках могут применяться для изоляции промышленного и энергетического оборудования, металлических стволов дымовых труб и для тепловой изоляции трубопроводов всех способов прокладки, кроме бесканальной, включая технологические трубопроводы с положительными и отрицательными температурами всех отраслей промышленности и на электростанциях, трубопроводы тепловых сетей при надземной (на открытом воздухе, в помещениях, на чердаках, в подвалах зданий) и подземной (в каналах, тоннелях) прокладках, трубопроводы горячего и холодного водоснабжения в жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных предприятиях, нефте-, газопроводы.

Маты прошивные также применяются в конструкциях тепловой изоляции фланцевых соединений трубопроводов, муфтовой и фланцевой арматуры, а также фланцевых соединений оборудования и в качестве теплоизоляционного слоя в полносборных и комплектных конструкциях, применяемых для изоляции трубопроводов и оборудования.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Техническая изоляция

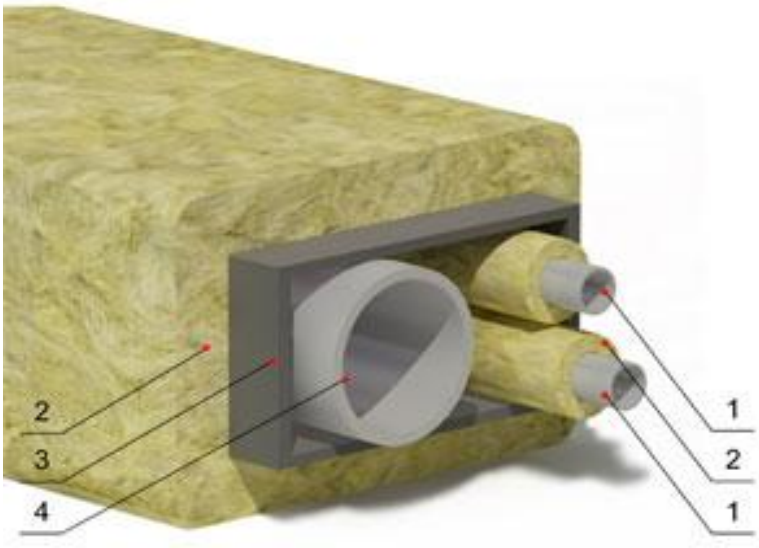

1. трубопровод
2. **мат прошивной**
3. прямоугольная поверхность
4. цилиндрическая поверхность

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Также маты прошивные из минеральной ваты применяются в качестве тепло-, звукоизоляции ограждающих конструкций, ненагруженной изоляции легких стен, внутренних перегородок, потолков, полов, крыш, мансард любых типов зданий и сооружений.

Межэтажное перекрытие

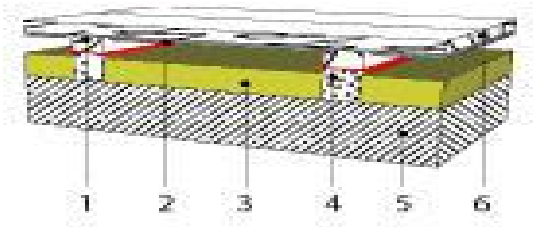

1. лага
2. пароизоляция
3. мат прошивной
4. столбик из кирпича
5. плита перекрытия
6. покрытие пола из досок

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Чердачные перекрытия

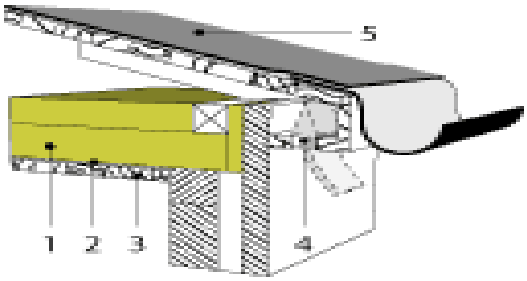

1. **мат прошивной**
2. пароизоляция
3. подшивка потолка
4. вентиляция
5. кровельное покрытие

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com